

Waarschuwingsregels

Het niet naleven van deze waarschuwingsregels kan ernstige brandwonden en/of andere risico's met zich meebrengen.

- Raak de haard niet aan wanneer deze in gebruik is. Deze kan heet/warm zijn en letsel aanrichten.
- Plaats de haard niet vlakbij brandbare producten zoals gordijnen, stoffen, meubels, etc.
- Houdt kinderen en huisdieren uit de buurt van de haard.
- Niet roken wanneer u de haard vult en/of aansteekt. Een vonk kan de Bio ethanol spontaan doen ontbranden.
- **Vul nooit een brandende of warme haard**, dit kan een explosie, letsel en/of brandschade aanrichten!
- Gebruik geen andere brandstoffen die daar niet voorbestemd zijn, zoals spiritus, benzine, biodiesel, methylalcohol, etc. Gassen die daar uit voortkomen kunnen giftig zijn.
- De haard niet plaatsen in woonwagens, boten en cabines van voertuigen, tenten, of andere ruimten die van brandbare materialen gemaakt zijn.
- Plaats uw haard op voldoende geventileerde plaatsen en nooit in een afgesloten ruimte. Zie ook hoofdstuk 'minimale ventilatie'.
- Plaats de haard op een stabiele, vlakke, niet brandbare ondergrond. Wandhaarden moeten waterpas opgehangen worden.
- Gebruik de haard niet als kooktoestel.
- Gebruik de haard nooit in een ruimte waar brandbare gassen worden gebruikt of waar deze opgeslagen worden. Bewaar uw eventuele voorraad Bio ethanol uit de buurt van de haard. Niet blootstellen aan zonlicht.
- Gebruik de haard nooit in een woning waarin zich een geiser bevindt die niet aangesloten is op een rookgas afvoerkanaal.
- Doof de vlam nooit met water. Gebruik hiervoor de bestemde vlammen dover, of nodig een blusdeken.
- **Let op: De vlam kan klein en slecht zichtbaar zijn.**
- Bij gebruik van de eventuele mee bestelde accessoires, zoals keramische houtstukken of decoratieve stenen, kan de vlam beïnvloed worden door de luchttoevoer, wanneer de vlam niet naar wens is, verander dan de positie van de accessoires. Let op dat deze niet in de brander(s) vallen. **Let op deze kunnen heet zijn!**
- **Let op:** Bij gebruik van de eventuele mee bestelde glasplaat, deze kan heet zijn! (niet alle haarden kunnen voorzien worden van een glasplaat)
- Gebruik Farmlight Bio ethanol die geschikt is voor sfeerhaarden met een concentratie van maximaal 95% voor een optimaal vlambeeld en veilig gebruik. Een hogere concentratie kan brandschade aanrichten aan de haard en/of omgeving.
- In geval van wonden, inslikken van Bio ethanol, Bio ethanol in de ogen of andere pijnlijke of irriterende klachten neem dan direct contact op met een arts.
- Laat een brandende haard nooit onbeheerd achter.
- **Verplaats nooit een brandende haard!** Dit kan letsel of brandschade aanrichten. Laat de haard helemaal afkoelen en neem de brander(s) uit de haard en plaats ze op een stabiele ondergrond alvorens u de haard wilt verplaatsen.
- **Bij brand, gebruik een blusdeken! Geen water!**
- De producent/leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld bij schade, ontstaan door misbruik en/of onzorgvuldigheid.

Verwijder voor gebruik zorgvuldig alle verpakkingsmaterialen en bij RVS onderdelen de beschermfolie.

Plaatsing van de haard

- Plaats de haard op een stabiele, vlakke, niet brandbare ondergrond. Wandhaarden moeten waterpas opgehangen worden.
- Plaats de eventuele regelbare brander met de gleuf naar voren in de haard.
- De haard niet plaatsen in woonwagens, boten en cabines van voertuigen, tenten, of andere ruimten die van brandbare materialen gemaakt zijn.
- Plaats uw haard op voldoende geventileerde plaatsen en nooit in een afgesloten ruimte. Zie ook hoofdstuk minimale ventilatie.
- Plaats de haard niet op de tocht.
- Plaats de haard niet vlakbij brandbare producten zoals gordijnen, stoffen, brandbare meubels, etc.
- Houdt minimaal 50 centimeter ruimte boven de haard vrij.

Het vullen en aansteken van de haard

- **Vul nooit een brandende of warme haard**, dit kan een explosie, letsel en/of brandschade aanrichten!
- Indien er nog een rest Bio ethanol in de brander(s) is overgebleven, haal de deksel van de brander(s) af en laat minimaal 30 seconden ventileren alvorens u deze opnieuw aansteekt.
- Laat de haard **helemaal afkoelen** voor u deze bijvult.
- Neem eventuele accessoires rondom de brander(s) weg.
- Neem de brander(s) uit de haard en plaats deze op een stabiele ondergrond.
- Vul de brander(s) met Farmlight Bio ethanol **<96% tot 1 cm van de bovenkant. Niet tot de rand vullen!**
- Plaats nu voorzichtig de brander(s) in of op de standaard.
- Veeg gemorste Bio ethanol weg met een droge doek en daarna met een vochtige doek, wees hierin zeer zorgvuldig.
- Bij gebruik van accessoires, plaats deze rondom de brander(s), let op dat deze niet in de brander(s) vallen.
- Bij gebruik van de mee bestelde glasplaat, plaats deze tussen de brander(s) en de haard (aan de voorkant) in de klemmen. (Niet alle haarden kunnen voorzien worden van een glasplaat)
- Steek de brander(s) aan met een lange openhaard lucifer of aanstekker met een lange vlambuis. Houdt voldoende afstand wanneer u de haard aansteekt.
- De Bio ethanol heeft ongeveer een half uur tijd nodig om op juiste temperatuur te komen en de vlammen het hoogste punt bereiken.

Doven van de haard met brander blikken

- U kunt het beste de Bio ethanol op laten branden.
Let op: De vlam kan zeer klein en onzichtbaar zijn!
- Mocht u toch de haard willen doven gebruik hiervoor de vlammen dover.
- Druk de vlammen dover op de brander zodat de dover de opening compleet afsluit en er geen zuurstof meer bij kan komen.
Wacht 5 seconden en haal de dover er langzaam vanaf.
Let op: Wanneer er toch zuurstof bij de Bio ethanol is gekomen kan deze weer ontvlammen.
Let op: De brander(s) zijn erg heet.
Let op: Probeer nooit met je handen, blazen of water de vlam te doven, dit heeft geen effect op het doven en de vlammen kunnen groter worden.

Doven van de regelbare brander

- U kunt het beste de Bio ethanol op laten branden.
Let op: De vlam kan zeer klein en onzichtbaar zijn!
- Mocht u toch de brander willen doven gebruik hiervoor het meegeleverde gereedschap om de brander deksel dicht te schuiven.
- Sluit de deksel snel maar voorzichtig in één keer dicht, zodat de lucht toevoer afgesneden wordt en de vlam dooft.
- Wacht 5 seconden. Open nu voorzichtig de deksel om er zeker van te zijn dat de vlam is gedoofd.
Let op: De vlam kan zeer klein en onzichtbaar zijn!
Let op: Wanneer er toch zuurstof bij de Bio ethanol is gekomen kan deze weer ontvlammen.
Let op: De brander is erg heet.
Let op: Probeer nooit met je handen, blazen of water de vlam te doven, dit heeft geen effect op het doven en de vlammen kunnen groter worden.

Minimale ventilatie

- In de ruimte waar de haard wordt geplaatst dient een minimale ventilatie opening aanwezig te zijn van 100cm²
- De ruimte waar de haard wordt geplaatst dient minimaal 40m³ te zijn.
- Plaats de haard niet op de tocht.




Lees voor het monteren en gebruiken van de haard de waarschuwingsregels.

Het niet naleven van deze waarschuwingsregels kan ernstige brandwonden en/of andere risico's met zich meebrengen.

Handleiding voor Riviera en Diana

Inhoud bevestiging set:

- 4 Afstand busjes;
- 2 Schroef haken;
- 2 Slotbouten;
- 2 Carrosserie ringen;
- 2 Pluggen;
- 2 Sluit ringen;
- 2 moeren.


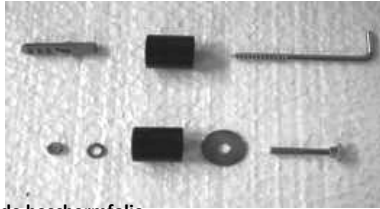


Verwijder voor gebruik zorgvuldig alle verpakkingsmaterialen en bij RVS onderdelen de beschermfolie.

Montage handleiding

Monteer de haard alleen tegen een verticale, stabiele onbrandbare achterwand.

- Bepaal de plaats in de ruimte waar de haard opgehangen dient te worden.
- Steek de slotbout door de carrosserie ring.
- Steek de slotbout met de carrosserie ring in een afstand bus.
- Steek het geheel in het gat aan de onderzijde van de haard.
- Plaats de sluit ring op de slotbout aan de binnenzijde van de haard.
- Schroef de moer op de slotbout aan de binnenzijde van de haard.
- Controleer bij het aandraaien van de moer of de carrosserie ring en de afstand bus gecentreerd zijn.
- Herhaal deze stappen voor de andere zijde van de haard.
- Plaats de haard voor de muur waar u deze wilt ophangen en markeer met een potlood de sleutelgaten op de muur. Zorg dat de haard waterpas wordt opgehangen.
- Boor 2 gaten op de gemarkeerde plek in de muur.
- Druk de pluggen in de geboorde gaten.
- Draai de 2 schroef haken in de pluggen totdat ze 26mm uit de muur steken.
- Plaats de afstand busjes over de haken.
- Hang de haard met de sleutelgaten aan de haken op.

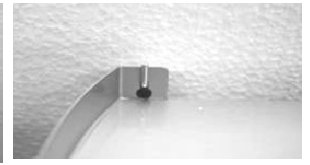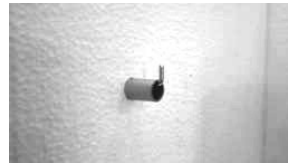

Gebruikshandleiding

- Vul de brander(s) op een stabiele vlakke ondergrond met Farmlight Bio ethanol 95% **tot 1 cm van de bovenkant. Niet tot de rand vullen!**
- De regelbare brander is voorzien van keramische wol. De keramische wol, in samenwerking met Farmlight Bio ethanol **<96%**, zuigt de Bio ethanol als een spons op, waardoor de verbranding beter en geleidelijk is. De keramische wol is gemaakt van biologische afbreekbare grondstoffen. De keramische wol heeft een ontbranding temperatuur tot 1200°C. De temperatuur van de brander wordt ± maximaal 385°C bij gebruik van Farmlight Bio ethanol **<96%**. Bio-Flex valt onder Nota Q van de EU Directive 67/548/EEC en TRGS 905. **N.B. Alleen de regelbare brander is voorzien van keramische wol, de brander bliken niet.**
- Plaats nu voorzichtig de brander(s) met de gleuf naar voren in de haard. Veeg gemorste Bio ethanol weg met een droge doek en daarna met een vochtige doek, wees hierin zeer zorgvuldig.
- Bij gebruik van eventuele mee bestelde spaarplaten, plaats deze op de brander(s) met het grote gat aan de voorzijde.
- Bij gebruik van de eventuele mee bestelde glasplaat, plaats deze tussen de brander(s) en de haard (aan de voorkant) in de klemmen. (Niet alle haarden kunnen voorzien worden van een glasplaat)
- Steek de brander(s) aan met een lange openhaard lucifer of aansteker met een lange vlambuis. Houdt voldoende afstand wanneer u de Bio ethanol haard aansteekt. De Bio ethanol heeft ongeveer een half uur tijd nodig om op juiste temperatuur te komen en de vlammen het hoogste punt bereiken.



Doven van de haard met brander bliken

1. U kunt het beste de Bio ethanol op laten branden.
Let op: De vlam kan zeer klein en onzichtbaar zijn!
2. Mocht u toch de haard willen doven gebruik hiervoor de vlammen dover.
3. Druk deze op de brander zodat de dover de opening compleet afsluit en er geen zuurstof meer bij kan komen. Wacht 5 seconden en haal de dover er langzaam vanaf.
Let op: Wanneer er toch zuurstof bij de Bio ethanol is gekomen kan deze weer ontvlammen.
Let op: De branders zijn erg heet.
Let op: Probeer nooit met je handen, blazen of water de vlam te doven, dit heeft geen effect op het doven en de vlammen kunnen groter worden.



Doven van de haard met een regelbare brander

- U kunt het beste de Bio ethanol op laten branden.
Let op: De vlam kan zeer klein en onzichtbaar zijn!
- Mocht u toch de haard willen doven gebruik hiervoor het meegeleverde gereedschap om de brander deksel dicht te schuiven.
- Sluit de deksel snel maar voorzichtig in één keer dicht, zodat de lucht toevoer afgesneden wordt en de vlam dooft.
- Wacht 5 seconden. Open nu voorzichtig de deksel van de brander om er zeker van te zijn dat de vlam is gedoofd.
Let op: De vlam kan zeer klein en onzichtbaar zijn!
Let op: Wanneer er toch zuurstof bij de Bio ethanol is gekomen kan deze weer ontvlammen.
Let op: De brander is erg heet.
Let op: Probeer nooit met je handen, blazen of water de vlam te doven, dit heeft geen effect op het doven en de vlammen kunnen groter worden.

Het vullen en aansteken van de haard

- Vul **nooit** een brandende of warme haard, dit kan een explosie, letsel en/of brandschade aanrichten!
- Indien er nog een rest Bio ethanol in de brander(s) is overgebleven, haal de deksel van de brander(s) af en laat minimaal 30 seconden ventileren alvorens u deze opnieuw aansteekt.
- Laat de haard **helemaal afkoelen** alvorens u de haard opnieuw wilt bij vullen.
- Neem eventuele accessoires rondom de brander(s) weg. **Let op deze kunnen heet zijn!**
- Neem de brander(s) uit de haard en plaats deze op een stabiele ondergrond.
- Vul de brander(s) met Farmlight Bio ethanol **<96% tot 1 cm van de bovenkant. Niet tot de rand vullen!**
- Plaats nu voorzichtig de brander(s) in of op de standaard.
- Veeg gemorste Bio ethanol weg met een droge doek en daarna met een vochtige doek, wees hierin zeer zorgvuldig. Bij gebruik van accessoires, plaats deze rondom de brander(s), let op dat deze niet in de brander(s) vallen. Steek de brander(s) aan met een lange openhaard lucifer of aansteker met een lange vlambuis. Houdt voldoende afstand wanneer u de haard aansteekt. De Bio ethanol heeft ongeveer een half uur tijd nodig om op juiste temperatuur te komen en de vlammen het hoogste punt bereiken.

